




Enlever le capot moteur penser à débrancher le tapis avant intervention.

Visse de tension de la courroie a desserrer dans le sens anti horaire.

Ces visse servent a tendre la courroie attention de bien aligné le moteur ne trop serrer d'un coté

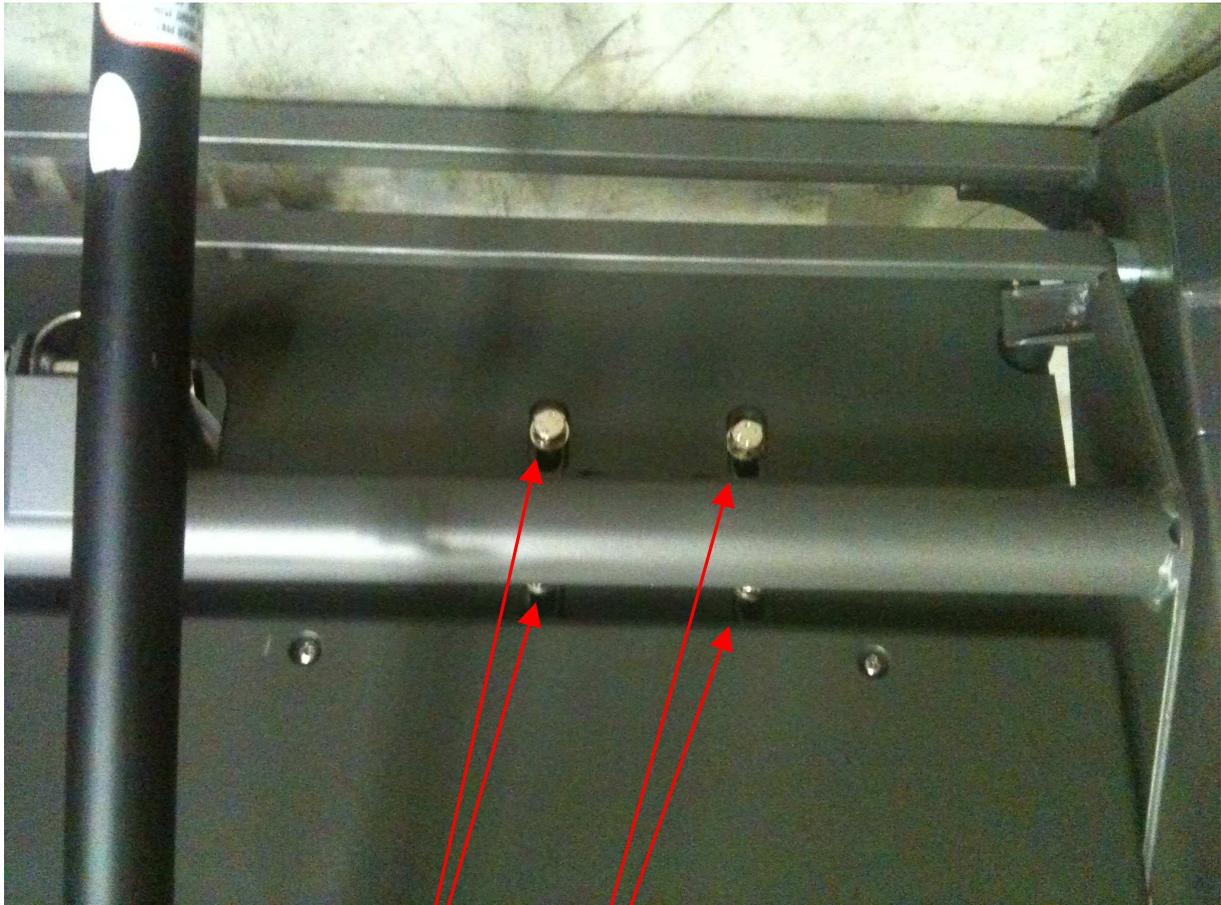

Ces vises sont situées dessous le tapis pour les atteindre il faut relever le tapis en position pliée

Au nombre de 4 elles bloquent le moteur il faut les desserrer pour pouvoir déplacer le moteur

Penser à les resserrer à la fin de l'intervention .