


Remplacement de courroie sur vélo elliptique.

ETAPE 1 : Retirer les repose pieds.



A l'aide d'une clef, démonter la vis du repose-pied arrière.

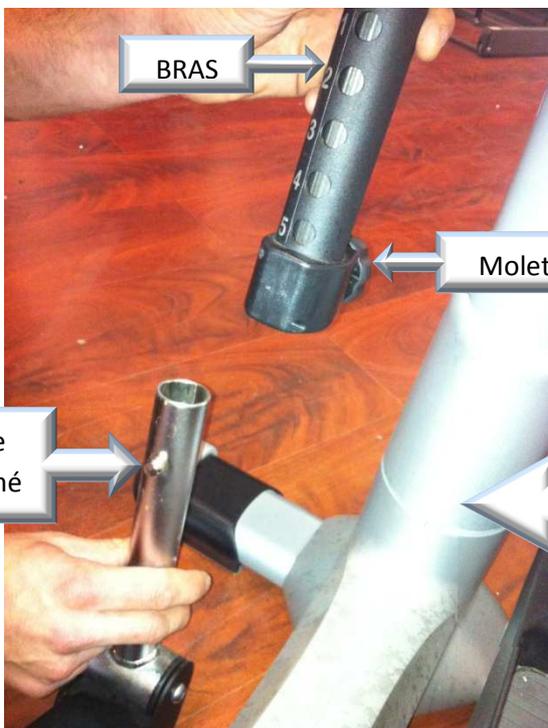

BRAS

Molette noire

Tube chromé

Après avoir dévissé la molette noire, extraire complètement le tube chromé du bras.




Extraire le repose pied et faire la même chose de l'autre côté.

ETAPE 2 : Démontez les carters de protection.



ETAPE 3 : Retirer la courroie HS.

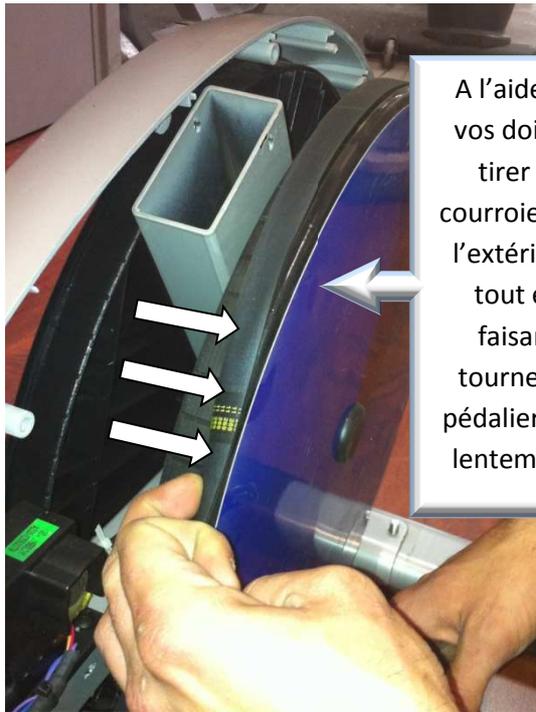

A l'aide de vos doigts, tirer la courroie vers l'extérieur, tout en faisant tourner le pédalier très lentement.



Tourner le pédalier jusqu'à ce que la courroie déraille.

ETAPE 4 : Installer la courroie neuve.



Mettre en place la nouvelle courroie.



Avec une main,
faite tourner le
pédalier très
lentement.

Avec l'autre main,
guider la courroie
pour qu'elle se
mette
correctement en
place.

ETAPE 5 : Remontage.

- Remonter les carters
- Remonter les repose pieds